
Operating instructions

 Please read and keep in a safe place

Installation Adjusting Maintaining By authorized trained personnel

WARNING! Improper installation adjustment, modification, operation or maintenance could lead to injury or damage. All adjustments must bé made by a qualified technician. Wiring must comply with local codes and the National Electrical Codes. To prevent the possibility of property damage turn off electrical power, depressurize installation, vent fluid to a safe area before servicing.

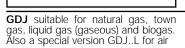

Ambient temperature: 5 to 140 °F (-15 to +60 °C) Max. inlet pressure: pe max.: as indicated on the type label. Set outlet pressure pas: as indicated on the type label. We would recommend installing a filter upstream of the regulator.

Kromschroder Inc 1691-H Georgetown Road Hudson, OH 44236

T 12.2.1.1.4 Edition 1.99



krom// schroder

Régulateurs de pression gaz GDJ

Instructions de service

 A lire attentivement et à conserver

del gas GDJ

krom/

schroder

Instrucciones de utilización

Se ruega que lo lean y conser-

Regulador de la presión

Montage Réglage **Entretien** Seulement par un spécialiste formé et autorisé!

Instalación Ajuste Mantenimiento ¡Sólo por una persona formada y autorizada!

¡ATENCION! La instalación, el ajus-



GDJ

ATTENTION ! Tout montage, réglage, modification, utilisation ou entretien incorrect peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Tous les réglages doivent être effectués par un technicien

Le câblage doit respecter les régle mentations locales et les réglemen tations de la compagnie d'électricité nationale. Pour éviter le risque de dommage matériel, couper l'alimentation électrique, mettre hors pression l'installation, vider le fluide dans une zone sans risque avant d'effectuer l'entretien.

te, la modificación, el manejo ó el mantenimiento incorrecto puede ocasionar daños personales o materiales. Todos los ajustes deben ser hechos por personal especializado. Este aparato debe ser instalado observando las normativas locales y las normativas de la Sociedad Nacional de Electricidad. Para evitar daños y accidentes desconectar la alimentación eléctrica, descomprimir el sistema y drenar el fluido hacia un lugar seguro antes de comenzar con las tareas.

GDJ adecuado para gas natural, gas ciudad, gas licuado (gaseoso) y biogas. También una versión especial ĞDJ..L para aire.

Temperatura ambiente: De 5 a 140°F (-15 a +60°C)

Presión de entrada máxima: p_e máx. según indicación de la placa de características.

Fijar presión de salida "pas" según indicáción de la placa de características. Recomendamos instalar un filtro antes del regulador.

krom// D-49018 Osnabrück, Germany schröder

GDJ pour gaz naturel, gaz de ville, GPL (sous forme gazeuse) et biogaz. Version GDJ..L spéciale pour air.

Température ambiante : 5 à 140°F (-15 à +60°C) Pression amont maxi p_e max. Indiquée sur la plaque signalétique. Pression de sortie ajustée p_{as}: Indiquée sur la plaque signalétique. Nous recommandons d'installer un filtre en amont du régulateur.

Installing regulator into pipework

Remove end closures.


→ The direction of the gas flow must coincide with the arrow on the housing.

→ The gas pipes must be clean inside. → Into vertical and horizontal pipework: any position.

→ The housing must not touch its surrounding walls - min. distance: 3/4" (20 mm).

 Use approved sealing compounds. No sealing compound should be allowed to enter the gas pipe when

 Do not use spring retaining housing as lever, always use an appropriate wrenches!

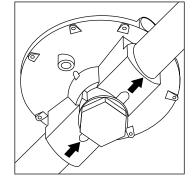

Montage du régulateur de pression dans la tuyauterie

Oter les capuchons.

→ Montage dans le sens de la flèche (située sur le boîtier) indiquant le sens de circulation dú gaz

→ Les conduites de gaz doivent être propres à l'intérieur.

→ En position verticale et horizontale : toutes positions.

→ L'appareil doit être monté sans contact avec le bâtiment à une distance de : 3/4" (20 mm) min.

 Utiliser du matériel à étoupage homologué

→ Il faut s'assurer qu'aucun matériel à étoupage ne puisse entrer dans la conduite de gaz pendant l'installation.

 Utiliser des clés de serrage adéquates - ne pas utiliser le dôme de ressort comme levier!

Instalación del regulador en la tubería

Retire los cierres de los extremos.

- → El sentido de circulación del gas debe coincidir con la flecha en la carcasa.
- → El interior de los tubos de gas debe estar limpio.
- → Cualquier posición en tuberías horizontales o verticales
- → La carcasa no debe tocar las paredes que le rodean: distancia mínima 20 mm.
- Utilice un compuesto sellador aprobado.
- No se debe permitir que, cuando se instala el regulador de gas, entre compuesto sellador en las tuberías de gas.
- No use la carcasa de retención del resorte como palanca, utilice siempre una llave adecuada.

Check for tightness

installing the regulator

Also after maintenance.

 Apply pressure.
 Inlet: 1.5 x p. 1.5 x p_{e max}. Outlet: 1.5 x p_{as max}. (see spring table)

→ The inlet pressure must always be higher than the outlet pressure.

 Use detergent at ends of pipe, check for bubbles

Contrôle d'étanchéité

Même après l'entretien

● Mettre le régulateur de pression sous pression

En amont : 1,5 x p_{e max}. En aval : 1,5 x p_{as max}. (voir table de ressorts)

→ La pression d'entrée doit toujours être supérieure à la pression de sortie.

 Savonner les extrémités des tubes et vérifier l'apparition de bulles.

Comprobación de la hermeticidad

También después del mantenimiento.

 Aplique presión. Entrada: 1,5 x p_{e máx}. Salida: 1,5 x p_{as máx} (ver tabla de resortes)

→ La presión de entrada debe ser siempre mayor que la presión de salida.

Utilice detergente en los extremos del tubo. Compruebe si hay burbujas.

Change outlet pressure pas GDJ 15

Measure outlet pressure.

Unscrew top cap.

 Turn set-point adjuster by means of screw driver:

→ Clockwise: pressure increases. Counter-clockwise: pressure decreases.

 Clearly mark the adjusted value of the outlet pressure on the regulator.

Screw top cap tightly.

Change spring, if the required outlet pressure cannot be adiusted.

 Choose a spring from the table according to the outlet pressure range.


Fully unscrew set-point adjuster.

Remove spring.

 Insert new spring – take label from the bag and stick it below the type plate on the regulator!

Screw set-point adjuster back in. Adjust required outlet pressure as

Screw top cap tightly.

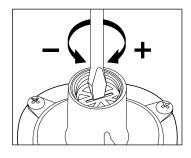

Changer la pression de sortie p_{as} GDJ 15

Mesurer la pression de sortie.
Dévisser le capuchon.

 ◆ Tourner le bouton de pression de consigne au moyen d'un tournevis :

→ En vissant : la pression de sortie augmente. En dévissant : la pression de sortie diminue.

Marquer clairement la valeur réglée de la pression de sortie sur le régulateur

Bien visser le capuchon.

Changer le ressort si la pression de sortie désirée n'est pas obtenue avec le ressort en place :

Choisir un ressort correspondant à la gamme de pression de sortie, sur le table de ressorts.

 Dévisser complètement le bouton de pression de consigne.

Oter le ressort.

 Mettre le nouveau ressort en place. Enlever l'étiquette adhésive du sachet d'emballage et la coller audessous de la plaque signalétique du régulateur!

 Resserrer le bouton de pression de consiane

 Régler la pression de sortie désirée, comme indiqué ci-dessus.

Bien visser le capuchon.

Cambio de la presión de salida p_{as} GDJ 15

Mida la presión de salida.

Destornille la tapa superior.

Gire el tornillo de ajuste por medio de un destornillador

→ En sentido horario la presión aumenta. En sentido antihorario la presión

disminuye.

• Marque claramente el valor ajustado de la presión de salida del regulador

Atornille firmemente la tapa superior.

Cambie el muelle si no se puede ajustar la presión de salida deseada.

 Seleccione un resorte en la tabla de acuerdo con la gama de presiones de salida.

 Destornille completamente el tornillo de ajuste.

Saque el resorte.

 Ponga el nuevo resorte - tome la etiqueta de la bolsa y péguela bajo la placa de características en el regulador.

 Ătornille de nuevo el tornillo de ajuste.

 Ájuste la presión de salida deseada tál como se ha descrito.

Atornille firmemente la tapa supe-

Change outlet pressure p_{as} GDJ 20-50

Measure outlet pressure.Remove cap.

 Turn set-point adjuster using a screwdriver:

 Clockwise: pressure increases. Counter-clockwise: pressure decreases

 Clearly mark the adjusted value of the outlet pressure on the regulator.

Replace cap.

Change spring, if the required outlet pressure cannot be adjusted.

 Choose a spring from the table according to the outlet pressure range.

 Turn šet-point adjuster counterclockwise as far as it will go. ◆ Lift locking lever 1, hold and turn

self-aligning bearing 2 counterclockwise.

Remove self-aligning bearing 2.

Remove spring.


 Insert new spring – take label from the bag and stick it below the type plate on the regulator!


Place self-aligning bearing 2 on spring and press into spring dome as far as it will go.

Turn self-aligning bearing 2 clock-wise until locking lever 1 engages again.

Set desired outlet pressure as above.

Replace cap.

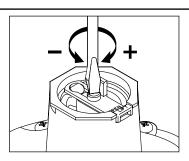

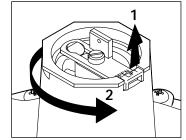

Changer la pression de sortie pas GDJ 20-50

Mesurer la pression de sortie.Dévisser le capuchon.

● Tourner le bouton de pression de consigne au moyen d'un tournevis :

 En vissant : la pression de sortie augmente. En dévissant : la pression de sortie diminue.

Marquer clairement la valeur réglée de la pression de sortie sur le régu-

Remettre le capuchon en place.

Changer le ressort si la pression de sortie désirée n'est pas obtenue avec le ressort en place :

Choisir un ressort correspondant à la gamme de pression de sortie, sur le table de ressorts.

• Tourner le bouton de pression de consigne en dévissant, jusqu'en

Soulever le levier de blocage 1, le maintenir et tourner le pălier de réglage 2 vers la gauche.

Enlever le palier de réglage 2.

Enlever le ressort.

 Mettre le nouveau ressort en place. Enlever l'étiquette adhésive du sachet d'emballage et la coller audessous de la plaque signalétique du régulateur.

 ◆ Placer le palier de réglage 2 sur le ressort et l'enfoncer dans le dôme de ressort jusqu'en butée.

 Tourner le palier de réglage 2 dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le levier de blocage 1 se réenclenche.

 Régler la pression de sortie désirée, comme indiqué ci-dessus.

Remettre le capuchon en place.

Cambio de la presión de salida p_{as} GDJ 20-50

Mida la presión de salida.

Quite la tapa.

 Gire el tornillo de ajuste por medio de un destornillador.

 En sentido horario la presión aumenta.

En sentido antihorario la presión disminuye.

 Marque claramente el valor ajustado de la presión de salida del regulador.

Reponga la tapa.

Cambie el muelle si no se puede ajustar la presión de salida deseada.

 Seleccione un resorte en la tabla de acuerdo con la gama de presiones de salida.

 Gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario hasta que llegue al to-

 Levante la palanca de bloqueo 1, sosténgala y gire el cojinete autoalineable 2 en sentido antihorario.

Saque el cojinete autoalineable 2.

Sadue el resorte.

• Ponga el nuevo resorte - tome la etiqueta de la bolsa y péguela bajo la placa de características en el re-

gulador.

● Coloque el cojinete autoalineable 2 sobre el resorte y empújelo en la cúpula del resorte hasta el tope.

Gire el cojinete autoalineable 2 en sentido hórario hasta que la palanca 1 enganche de nuevo.

 Ajuste la presión de salida deseada tal como se ha descrito.

Reponga la tapa.

Gas pressure regulators are maintenance-free

It is recommended to carry out an operational test once a year. If operated with biogas, a service will have to be carried out twice a jear.

Les régulateurs travaillent sans entretien

Nous recommandons un test de fonctionnement une fois par an. En cas d'emploi de biogaz, il faut faire un entretien tous les six mois

Los reguladores de la presión del gas no necesitan mantenimiento

Se recomienda realizar una prueba de funcionamiento una vez por año. Si funciona con biogas deberá efectuarse un servicio dos veces por año.

Spring table

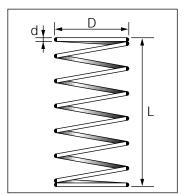


Table de ressorts

Tabla de resortes

	Outlet pressure Pression de sortie Presión de salida "WC mbar		Marking	Couleur	Color	inch	mm inch mm		L inch mm		Coils Spirales Espiras	
GDJ 15	1.0 - 6.0 4.0 - 8.0 8.5 - 11.0 9.0 - 16.0 16.0 - 22.0*	2 - 16 10 - 20 16 - 28 22 - 40 40 - 55*	yellow black orange brown light green/light blue	jaune noir orange brun vert clair/bleu clair	amarillo negro naranja marrón verde claro/azul claro	0.86 0.86 0.86 0.86 0.82	21.84 21.84 21.84 21.95 20.92	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06	1.22 1.22 1.22 1.32 1.42	1.66 2.09 2.50 2.56 1.57	42.06 53.18 63.5 65.09 40	11.5 11
GDJ 20 GDJ 25	5.0 – 10.0	5 - 15 12,5 - 25 22,5 - 35 25 - 75 70 - 100* 90 - 160	yellow black orange yellow/black pink/gold yellow/orange	jaune noir orange jaune/noir rose/or jaune/orange	amarillo negro naranja amarillo/negro rosa/dorado amarillo/naranja	1.41 1.42 1.41 1.41 1.41 1.43	35.83 36.03 35.93 35.84 35.96 36.29	0.07 0.08 0.08 0.09 0.1 0.12	1.83 2.03 1.93 2.34 2.46 2.79	2.68 2.99 3.98 2.66 3.15 2.91	68 76 101 67.5 80 74	10.5 11 12 5.5 10.5 5.25
GDJ 40	5.0 – 10.0		red/yellow red/black red/orange yellow/orange pink/silver grey/gold	rouge/jaune rouge/noir rouge/orange jaune/orange rose/argent gris/or	rojo/amarillo rojo/negro rojo/naranja amarillo/naranja rosa/plateado gris/dorado	1.42 1.43 1.43 1.43 1.44 1.44	36.18 36.34 36.34 36.29 36.7 36.5	0.09 0.09 0.09 0.11 0.11 0.12	2.18 2.34 2.34 2.79 2.8 3	3.31 3.50 4.69 2.91 3.94 3.86	84 89 119 74 100 98	12.5 10.5 12 5.25 7 5.75
GDJ 50	5.0 – 10.0	5 - 15 12,5 - 25 22,5 - 35 25 - 75 70 - 100*	dark blue/yellow dark blue/black dark blue/orange yellow/dark green grey/gold	bleu foncé/jaune bleu foncé/noir bleu foncé/orange jaune/vert foncé gris/or	azul oscuro/amarillo azul oscuro/negro azul oscuro/naranja amarillo/verde oscuro gris/dorado	1.44 1.44 1.44 1.44 1.44	36.64 36.64 36.64 36.5 36.5	0.10 0.10 0.10 0.12 0.12	2.64 2.64 2.64 3	3.15 3.54 4.65 3.41 3.86	80 90 118 86.5 98	10.5 10 11 5.8 5.75

Nous réservons le droit d'apporter sans préavis des modifications techniques visant à améliorer nos produits.

We reserve the right to make technical changes designed to improve our products without prior notice.

G. Kromschröder AG 49018 Osnabrück, Germany Phone: 05 41/12 14-0 Fax: 05 41/12 14-370 www.kromschroeder.com

kromschroeder@t-online.de

Kromschroder Inc. Hudson, OH 44236 Phone: 3 30/3 42 05 95 Fax: 3 30/3 42 05 96 www.kromschroder.com KSINCUSA@aol.com Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos sin aviso previo.